

## INFORMAČNÍ PANEL

### Servisní menu

Servisní menu je dostupné na displeji stroje, slouží k zobrazení informací o otáčkách motoru, počtu sepnutí elektromagnetické spojky (žacího ústrojí), době běhu žacího ústrojí, přepětí při dobíjení akumulátoru. Aktivace servisního menu je signalizovaná, na displeji, symbolem klíče.

#### Vstup do servisního menu:


- 1) sešlápněte pedál brzdy
- 2) otočte klíčkem do první nebo druhé polohy
- 3) 5x stiskněte spínač R
- 4) přepněte spínač PTO do polohy 1 (spínač žacího ústrojí) - nyní můžete uvolnit pedál brzdy

Pro pohyb po menu slouží spínač R.

#### Náhled displeje

#### Zobrazené údaje

První obrazovka servisního menu

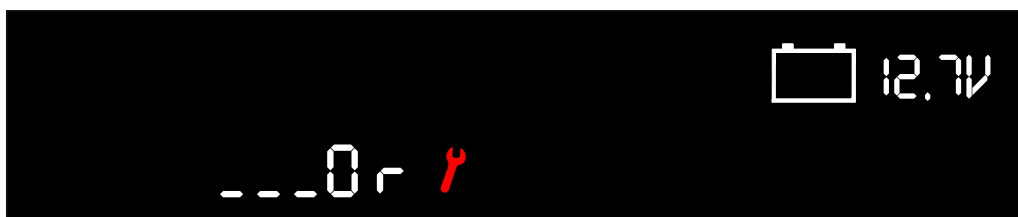

Aktuální napětí akumulátoru.

(pokud nyní naskládáte traktor)



Aktuální napětí akumulátoru.  
Aktuální otáčky motoru.

Druhá obrazovka servisního menu




Doba sepnutí elektro-  
magnetické spojky  
(doba běhu žacího ústrojí).

Třetí obrazovka servisního menu



Počet sepnutí elektro-  
magnetické spojky  
(žacího ústrojí).

Čtvrtá obrazovka servisního menu

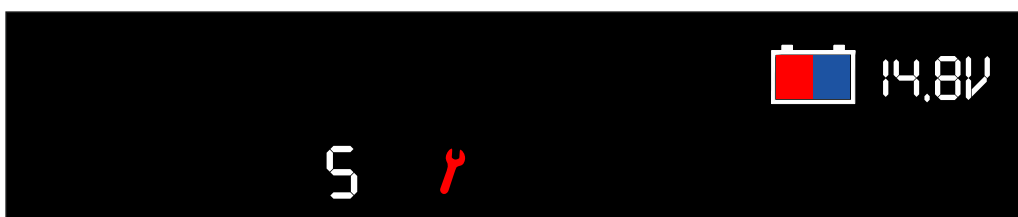

Nejvyšší naměřené přepětí  
při dobíjení akumulátoru.  
Počet kolikrát k přepětí došlo.