

MONTÁŽNÍ LIST

- PŘEDNÍ ZÁVĚS UNIVERZÁLNÍ-ZP5 -

9-8680-211



Univerzální závěs ZP5 je určen k připojení k žacím strojům Starjet UJ od roku výroby 2015 včetně a slouží pro připojení všech druhů neseného příslušenství (fréza, vertikutátor, radlice, zametací kartáč).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Univerzální závěs (dále jen příslušenství) lze používat pouze s určenými žacími stroji společnosti SECO. Na příslušenství nesmí být prováděny žádné technické změny bez písemného souhlasu jeho výrobce.

Neoprávněné změny

mohou vést k hazardním podmínkám bezpečnosti práce a ke zrušení záruky.

Před započetím práce vždy zkontrolujte, zda jsou veškeré ochranné prvky, jako např. kryty, na svém místě a řádně upevněny.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, uvedené v návodu pro žací stroj, ke kterému příslušenství připojujete.

Po nárazu na cizí předmět ihned žací stroj zastavte a vypněte motor. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození stroje a příslušenství a v případě potřeby proveďte nebo nechte provést nezbytné opravy. Teprve potom pokračujte v práci.

Při práci s příslušenstvím dochází k postupnému usazování zbytků zeminy uvnitř i na povrchu ochranných krytů i žacího ústrojí.


Doporučujeme proto tyto kryty ihned po ukončení práce vyčistit.

Jakoukoliv údržbu nebo opravy provádějte pouze při vypnutém motoru žacího stroje.


MONTÁŽ NA ŽACÍ STROJ

Univerzální závěs ZP5 je dodáván v demontovaném stavu a upevňuje se na přední část žacího stroje Starjet.

Přední nosič závěsu (poz.1) připevněte pomocí šroubů (poz. 29 a 27) k přední části stroje pod držák nárazníku.

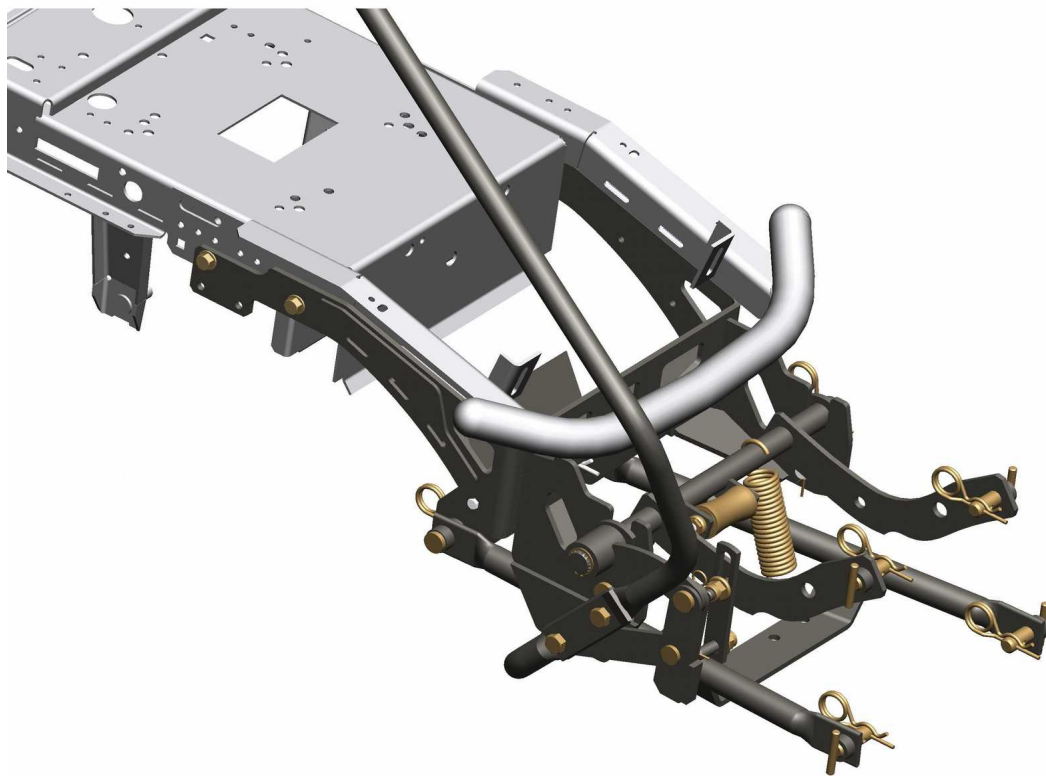

Přídavné ochranné kryty (poz. 35), které jsou určeny pouze pro model 4x2, přimontujte pomocí šroubů (poz.34) na kryt výfuku po obou stranách.

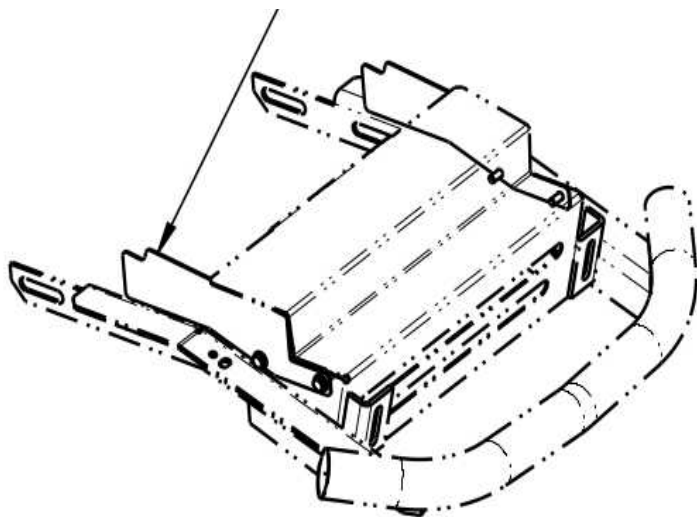

Podle rozkresu dílů sestavte horní

rameno (poz.3), zájistky (poz.8).

Namontujte horní ramena na nosič závěsu a zajistěte čepy (poz.10) a závlačkami (poz.25).

Namontujte spodní ramena (poz.4) a zajistěte je čepy (poz.7) – hlava čepu vně, závlačka uvnitř, spojte je zájistkou (poz.13) s horními rameny, poté nasuňte pružinu (poz.12).

Namontujte ovládací rameno (poz.9) – dbejte na správnou orientaci, pomocné body na ramenech 9 a 3 musí být proti sobě. Zajistěte pojistným kroužkem (poz.22). Ovládací rameno spojte pomocí čepu (poz.10) a přepákování (poz.5) s kolenem ovládací páky (poz.2) a čepem (poz.23). Připevněte horní část ovládací tyče (poz.6) ke kolenu šrouby (poz.21).

ÚDRŽBA

Po každé práci odstraňte všechny nečistoty a zbytky trávy nebo mechu z povrchu příslušenství. Pravidelně kontrolujte všechny šroubové spoje a v případě potřeby je dotáhněte.

Pravidelně kontrolujte stav a napnutí řemene, pohánějícího žací ústrojí a těžký pohon. Vždy nejprve kontrolujte dopnutí řemenu od těžkého pohonu k elektromagnetické spojce a poté dopnutí řemene mezi těžkým pohonem a sečením.


ZÁRUKA

Záruční doba činí 24 měsíců. Při výměně některého celku, nebo z důvodu reklamace je záruční doba na tento díl 6 měsíců od data výměny, minimálně však po dobu záruky celého příslušenství. Při záruční opravě se záruční doba prodlužuje o dobu trvání opravy.

Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti a parametry, uváděné výrobcem.

Výrobce neodpovídá

za vady výrobku způsobené běžným opotřebením, chybným skladováním, neodbornou obsluhou, zásahem do konstrukce příslušenství, havárií a použitím v rozporu s návodem k použití.

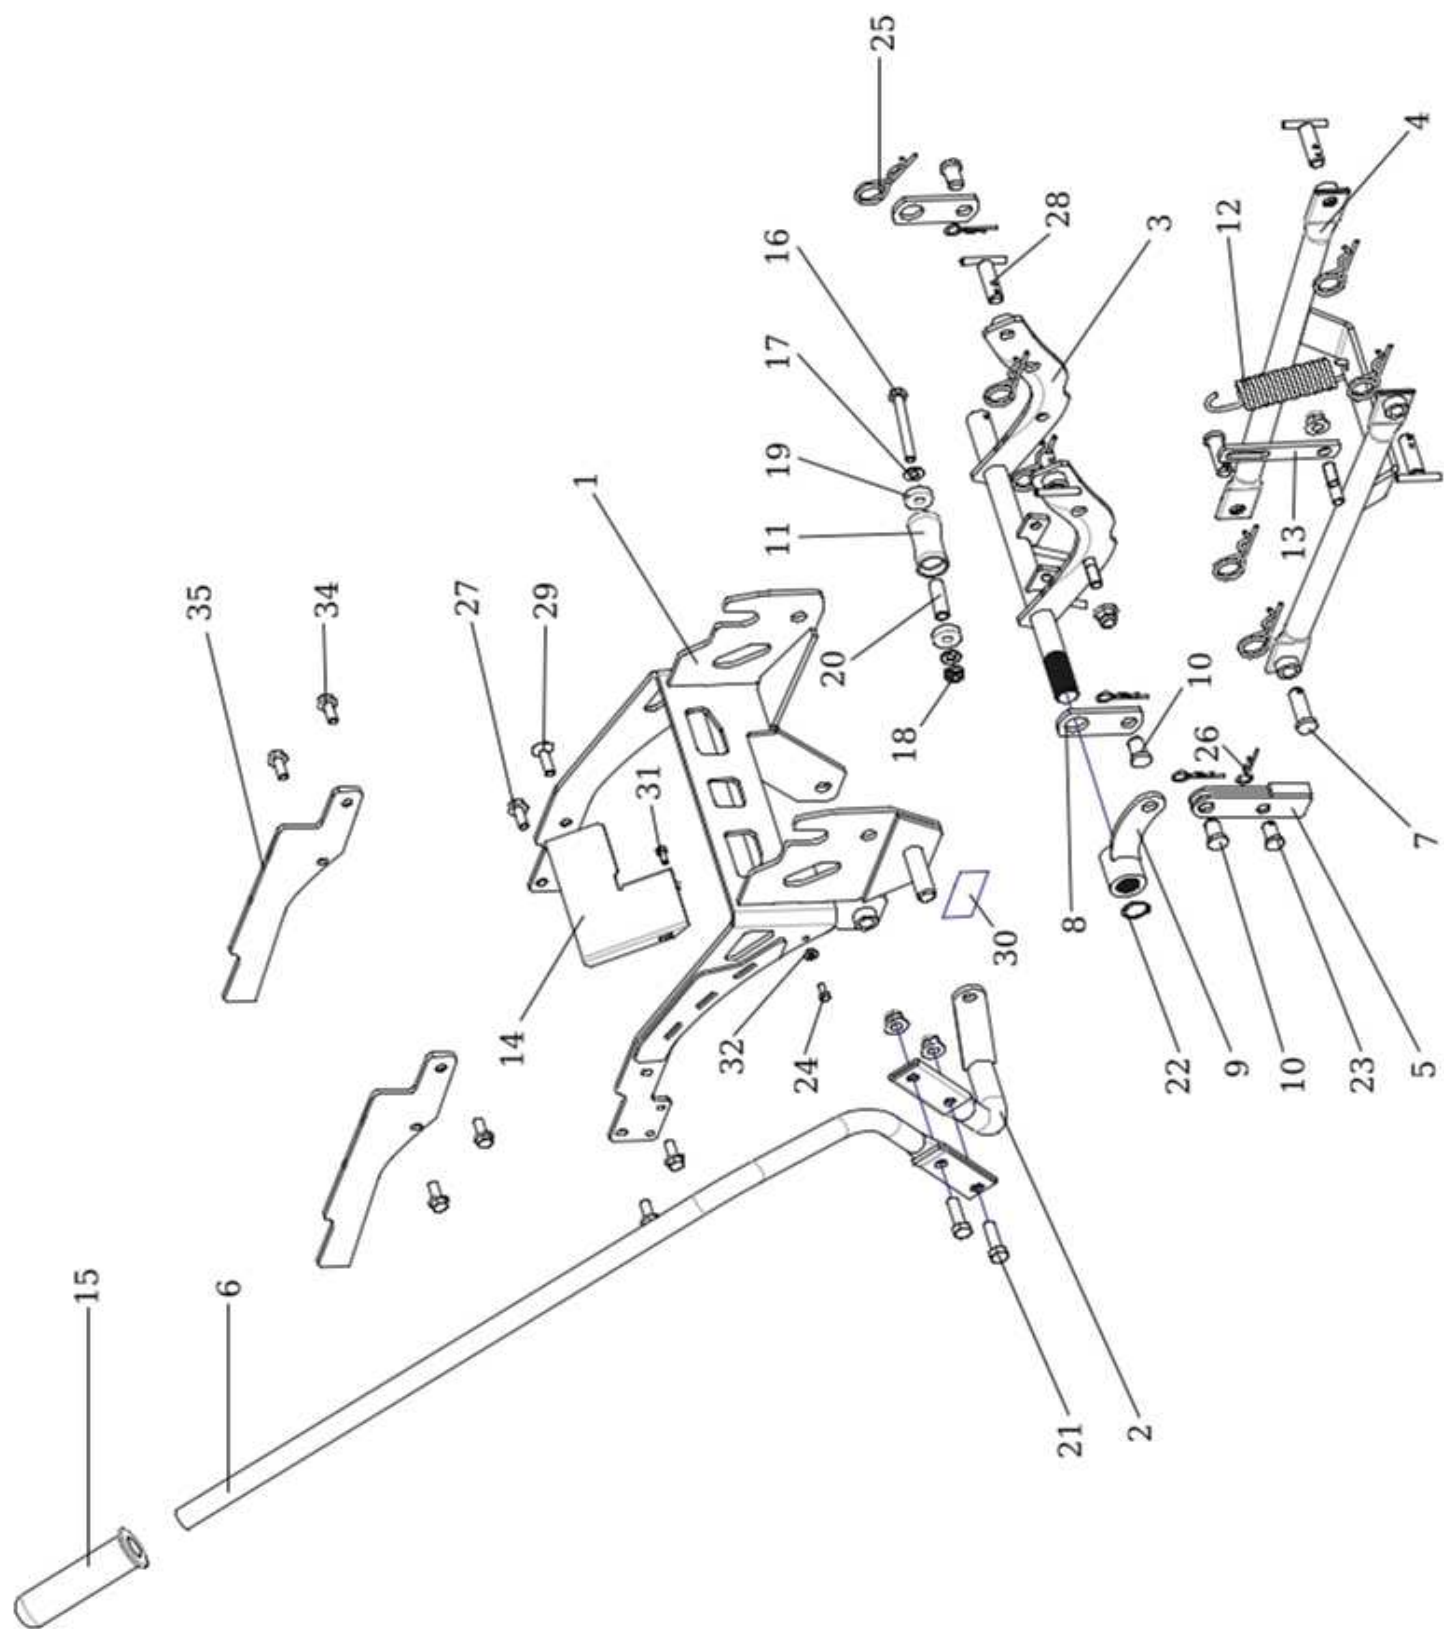

SEZNAM DÍLŮ

Poz.	Obj. č.	Jméno	množství
1	S532986422203	NOSIČ ZÁVĚSU ZP5	1 ks
2	S532980602163	KOLENO ÚPLNÉ	1 ks
3	S532913464063	RAMENO HORNÍ	1 ks
4	S532980602153	RAMENO SPODNÍ	1 ks
5	S532913462113	PŘEPÁKOVÁNÍ ÚPLNÉ	1 ks
6	S532980452353	PÁKA ZÁVĚSU ZP5 ÚPLNÁ	1 ks
7	S532193102043	ČEP ZÁVĚSU	2 ks
8	S532080302973	ZÁJISTKA	2 ks
9	S532913462103	RAMENO HORNÍ	1 ks
10	S532193104173	ČEP SEKÁNÍ	3 ks
11	S532033222453	ROLNA	1 ks
12	N315231259	PRUŽINA 0-9746-501	1 ks
13	S532080302013	ZÁJISTKA	1 ks
14	S532113302803	CLONA – POUZE PRO VERZI 4x2	1 ks
15	N532151120	RUKOJEŤ PÁK 08/25-108	1 ks
16	N309501563	ŠROUB M 10X90 ČSN021101.55	1 ks
17	N311210504	PODLOŽKA 10.5 ČSN021702.15	2 ks
18	N311129522	MATICE M 10 RIPP KL 10 BN 2798	1 ks
19	N324162100	LOŽISKO 6200 2RS ČSN024630	2 ks
20	S532013203453	POUZDRO	1 ks
21	N309503505	ŠROUB M 12X40 ČSN021103.55	2 ks
22	N311733014	POJIST. KROUŽEK 25 ČSN022930.	1 ks
23	S532193117713	ČEP ZÁVĚSU SEKÁNÍ	1 ks
24	N311129526	MATICE M 12 DIN 6926 DIN 6926	4 ks
25	N315238051	PRUŽNÁ ZÁVLAČKA SMPZD 040.150	7 ks
26	N315238003	PRUŽ. ZÁVLAČKA 0-9245-999 PZJA 250X0.620	4 ks
27	N309578529	ŠROUB M 10X25KL100 RIPP V. DACROM KL 100 RIPP	2 ks
28	S532993112543	ČEP ÚPLNÝ	6 ks
29	N309578513	ŠROUB M 10X35 DIN 7991 ZINK DIN 7991	1 ks
30	N283292223	SAM. NÁL. 0-8732-337 BEZP. POKYNY	2 ks
31	N309103025	ŠROUB M 6X16 ČSN021103.10	2 ks
32	N311129517	MATICE M 6 DIN 6923 8 ZIN OZUBENÁ	2 ks
33	S532113302843	KRYT VÝFUKU	2 ks